WA5471AB*

Lavadora de roupas
manual do usuário

Planet First 100% Recycled Paper

Este manual foi produzido com papel 100% reciclável.

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir um produto Samsung.
Para obter um serviço mais completo, registre o seu produto em

www.samsung.com/register

SAMSUNG

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd 1 2012-03-13 2:37:27

principais recursos de sua nova lavadora

1. VRT® (Vibration Reduction Technology - Tecnologia de redução de vibrações)

Essa lavadora Samsung tem uma operação suave nos ciclos de centrifugação de alta velocidade, minimizando o ruído e a vibração.

2. A maior capacidade

Até mesmo roupas volumosas e cobertores ficam muito limpos. A capacidade grande deixa espaço suficiente para uma lavagem mais completa e eficiente.

3. PowerFoam™

A eficaz função PowerForm da Samsung proporciona mais limpeza e cuidado avançado com os tecidos. A PowerFoam permite que o sabão seja distribuído uniformemente e penetre nos tecidos de maneira mais rápida e profunda.

4. PureCycle™ (Ciclo de limpeza da cuba)

Limpe o tambor com um único botão! A função Lavagem do Tambor Eco foi desenvolvida especialmente para remover os resíduos de sabão e sujeira que ficam na cuba, sem a necessidade de produtos químicos específicos.

5. Design elegante

O design elegante dessa lavadora se encaixa muito bem no seu ambiente.

6. Botão giratório central

O botão giratório permite selecionar ciclos nas duas direções com facilidade.

7. Motor de transmissão direta

A potência para qualquer coisa! Nosso motor inversor de transmissão direta garante a potência do tubo da lavadora a partir de um motor reversível e de velocidade variável. Um motor de transmissão direta sem correia gera uma velocidade de centrifugação maior que 700 rpm para uma operação mais eficaz e silenciosa. Além disso, a lavadora também possui menos peças móveis, o que significa menos necessidade de reparos.

8. Tampa de vidro temperado

A tampa de vidro temperado é durável e facilita a visualização do interior da lavadora.

9. Esterilização

Ao selecionar o ciclo Esterilização, certificado pela NSF, a água é aquecida a uma temperatura bem alta para remover 99% das bactérias normalmente encontradas em roupas, roupas de cama e toalhas. Essa certificação é concedida pela NSF International, uma organização independente e terceirizada de testes e certificação.

Verifique a etiqueta de cuidado das roupas para evitar que elas sejam danificadas. Somente os ciclos de esterilização foram projetados para cumprir os requisitos do protocolo de eficácia de esterilização.

10. Dispositivo de trava da tampa

A tampa da lavadora é travada durante o funcionamento. A tampa pode ser destravada pressionando o botão Início/Pausa para interromper a lavadora.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec9:2 2012-03-13 2:37:37

informações de segurança

Parabéns pela sua nova lavadora Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com o seu eletrodoméstico. Leia-o cuidadosamente para obter o máximo em vantagens com os diversos benefícios e recursos da sua lavadora.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

As Advertências e Instruções importantes de segurança deste manual não abrangem todas as condições e situações que podem vir a ocorrer. É sua responsabilidade ter bom senso, cuidado e precaução ao instalar, cuidar e operar sua lavadora de roupas.

PRECAUÇÕES E SÍMBOLOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

O que significam os ícones e sinais neste manual do usuário:

ADVERTÊNCIA	Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos graves ou morte**.
CUIDADO	Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos leves ou danos materiais.**
CUIDADO	Para reduzir o risco de incêndio, explosão, choques elétricos ou ferimentos durante o uso da lavadora de roupas, siga estas precauções básicas de segurança:

	NÃO tente.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Obedeça as instruções.
	Desligue o plugue da tomada.
	Assegure-se de que a máquina esteja aterrada para prevenir choque elétrico.
	Entre em contato com a central de atendimento para obter ajuda.
	Observação

Estes ícones de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e aos outros.

Siga-os rigorosamente.

Depois de ler esta seção, mantenha-a em um local seguro para consultas futuras.

Leia todas as instruções antes de usar o eletrodoméstico.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec1:3 2012-03-13 2:37:37

Informações de segurança

Não deixe que crianças (ou animais de estimação) brinquem dentro ou sobre a lavadora de roupas. A porta da lavadora de roupas não abre facilmente de dentro, e as crianças podem ferir-se gravemente se ficarem presas no interior.

ADVERTÊNCIA

Este eletrodoméstico não é destinado à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de uma pessoa responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o eletrodoméstico.

Se o plugue (cabo de força) estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço, ou por alguém com qualificações semelhantes para evitar riscos.

Este eletrodoméstico deve ser posicionado para aceder ao plugue, às torneiras de fornecimento de água e aos tubos de drenagem.

Para lavadoras de roupas com aberturas para ventilação na base, certifique-se de que a abertura não seja obstruída por tapetes ou qualquer outro obstáculo.

Use o novo conjunto de mangueira; o conjunto de mangueira antiga não deve ser reutilizado.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec1:4 2012-03-13 2:37:37

ADVERTÊNCIA ADVERTÊNCIAS DE INSTALAÇÃO IMPORTANTES

Ligue o cabo de força em uma tomada de CA 127 V / 60 Hz ou mais e utilize-a apenas para este eletrodoméstico. Além disso, não utilize uma extensão.

- Compartilhar uma tomada com outros eletrodomésticos por meio de um painel de ligações ou utilizar um cabo de força pode causar choques elétricos ou incêndios.
- Não utilize um transformador elétrico. Ele pode causar choques elétricos ou incêndios.
- Verifique se a voltagem, frequência e corrente estão de acordo com as especificações do produto. A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Solicite que este eletrodoméstico seja instalado por um técnico qualificado ou por uma empresa prestadora de serviços.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, explosão, problemas com o produto ou ferimentos.

Remova as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais e pontos de contato do plugue regularmente usando um pano seco.

- Desconecte o plugue e limpe-o com um pano seco.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Conecte o plugue na tomada na direção correta, de forma que o cabo se estenda na direção do chão.

- Caso conecte o plugue na tomada na direção oposta, os fios elétricos dentro do cabo podem ser danificados, o que pode causar choques elétricos ou incêndios.

É necessário que o eletrodoméstico esteja corretamente aterrado.
Não aterre o eletrodoméstico em uma tubulação de gás, tubulação de água feita de plástico ou linha telefônica.

- O aterramento incorreto pode causar choques elétricos, incêndios, uma explosão ou problemas com o produto.
- Nunca ligue o cabo de força em uma tomada que não esteja aterrada corretamente. Verifique se a tomada usada está aterrada de acordo com os códigos locais e nacionais.

Não instale o eletrodoméstico próximo a um aquecedor ou material inflamável.
Não instale o eletrodoméstico em um local úmido, com óleo ou pó, ou em um local exposto à luz do sol ou água (gotas de chuva).
Não instale o eletrodoméstico em um local onde possa haver vazamento de gás.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Encaixe o plugue na tomada com firmeza. Não utilize um plugue nem um cabo de força danificado ou uma tomada solta.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe ou dobre o cabo de força excessivamente.
Não torça ou amarre o cabo de força.
Não pendure o cabo de força sobre um objeto metálico, não coloque objetos pesados sobre o cabo de força, não insira o cabo de força entre objetos ou empurre o cabo de força no espaço atrás do eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe o cabo de força ao desconectar o plugue.

- Segure o plugue ao desconectá-lo.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Caso o plugue ou cabo de força seja danificado, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec1:5 2012-03-13 2:37:37

Informações de segurança

CUIDADO CUIDADOS DURANTE A INSTALAÇÃO

Posicione o eletrodoméstico para que o plugue fique facilmente acessível.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios devido a vazamento elétrico.

Instale o seu eletrodoméstico em uma superfície plana e rígida que seja capaz de aguentar seu peso.
- A não observação da recomendação acima pode causar vibrações, sons ou problemas anormais com o produto.

Desconecte o plugue quando o eletrodoméstico não estiver sendo utilizado por longos períodos de tempo ou durante uma tempestade de trovões/relâmpagos.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

ADVERTÊNCIA ADVERTÊNCIAS DE USO IMPORTANTES

Se o eletrodoméstico estiver inundado, desligue a energia imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
Se o eletrodoméstico emitir um som estranho, cheiro de queimado ou fumaça, desconecte o plugue imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se ocorrer vazamento de gás (como propano, gás liquefeito de petróleo, etc.), ventile a área imediatamente. Não ligue ou desligue nenhum eletrodoméstico ou lâmpada.
- Não utilize um ventilador.
- Uma faísca pode causar explosão ou incêndio.

Não lave itens contaminados com gasolina, querosene, benzeno, tíner, álcool ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas.
- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou uma explosão.

Não force a abertura da lavadora de roupas enquanto ela estiver em operação (lavagem em alta temperatura / secagem / centrifugação).
- A água que sairá da lavadora pode causar queimaduras ou tornar o chão escorregadio. Isso pode causar ferimentos.
- Forçar a abertura da porta pode danificar o produto ou causar ferimentos.

Lembre-se de remover a embalagem (espuma, isopor) presa à parte inferior da lavadora de roupas antes de utilizá-la.

Não coloque sua mão sob a lavadora de roupas.
- Isso pode causar ferimentos.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec1:6 2012-03-13 2:37:37

Não toque o plugue com as mãos molhadas.
- Isso pode causar choque elétrico.

Não desligue o eletrodoméstico desconectando o plugue enquanto a lavadora estiver em operação.
- Conectar o plugue na tomada novamente pode causar uma faísca e choques elétricos ou incêndios.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças, já que esses materiais podem ser perigosos.
- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode sufocar.

Não permita que crianças ou pessoas doentes usem a lavadora de roupas sem supervisão.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, queimaduras ou ferimentos.

Não coloque a mão ou algum objeto metálico sob a lavadora de roupas enquanto ela estiver em operação.
- Isso pode causar ferimentos.

Não tente consertar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico sozinho.
- Não utilize qualquer fusível (como cobre, fio de aço, etc.) que não seja o fusível padrão.
- Se precisar consertar ou reinstalar o eletrodoméstico, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Se qualquer material estranho, como água, entrar em qualquer área do eletrodoméstico, exceto na cuba, desconecte o plugue e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se a mangueira de entrada de água se soltar da torneira e inundar o eletrodoméstico, desconecte o plugue.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

CUIDADO CUIDADOS DE USO

Se a lavadora de roupas for contaminada por um material estranho, como sabão, sujeira, restos de alimentos, entre outros, desconecte o plugue e limpe a lavadora de roupas com um pano macio e umedecido.
- A não observação da recomendação acima pode descolorir, deformar, danificar ou enferrujar a lavadora.

O vidro frontal pode se quebrar se sofrer grande impacto. Cuidado ao utilizar a lavadora de roupas.
- O vidro pode causar ferimentos ao se quebrar.

Depois de uma falha de fornecimento de água ou ao reconectar a mangueira de entrada de água, abra a torneira lentamente.
Abra a torneira lentamente após um longo período sem utilizar a lavadora.
- A pressão de ar na mangueira de entrada de água ou no cano de água pode danificar alguma peça ou causar um vazamento.

Caso ocorra um erro de drenagem durante uma operação, verifique se há algum problema de drenagem.
- Caso a lavadora de roupas seja usada quando inundada por algum problema de drenagem, pode ocorrer choque elétrico ou incêndios devido a vazamento elétrico.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec1:7 2012-03-13 2:37:37

Insira as roupas na lavadora de roupas completamente para que não fiquem presas na porta.

- Caso as roupas fiquem presas na porta, a lavadora de roupas ou as roupas podem ser danificadas ou pode ocorrer um vazamento de água.

Certifique-se de que a torneira esteja fechada quando a lavadora não estiver sendo utilizada.

- Verifique se os conectores da mangueira de entrada de água estão presos firmemente.
- A não observação da recomendação acima pode causar danos aos objetos ao redor ou ferimentos.

Abra a torneira e verifique se o conector da mangueira de entrada de água está preso firmemente e se não há vazamento de água antes de utilizar o produto.

- Se os conectores da mangueira de entrada de água estiverem soltos, pode ocorrer vazamento de água.

O produto que você adquiriu foi desenvolvido apenas para uso doméstico.

O uso para fins comerciais é qualificado como uso inadequado do produto. Nesse caso, o produto não será coberto pela garantia padrão, fornecida pela Samsung, e nenhuma responsabilidade poderá ser atribuída à Samsung por mau funcionamento ou pelos danos resultantes desse uso inadequado.

Não fique de pé sobre o eletrodoméstico ou coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louça, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o eletrodoméstico,

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Não utilize a lavadora com as mãos molhadas.

- Isso pode causar choque elétrico.

Não borrife material volátil, como inseticidas, sobre a superfície do eletrodoméstico.

- Além de ser nocivo para humanos, ele também pode causar choques elétricos, incêndios ou problemas com o produto.

Não coloque um objeto gerador de campos eletromagnéticos próximo à lavadora de roupas,

- já que isso pode causar ferimentos devido a mau funcionamento.

Como a água drenada durante uma lavagem de alta temperatura ou ciclo de secagem está quente, não toque a água,

- já que isso pode causar queimaduras ou ferimentos.

Não lave, centrifugue ou seque assentos, tapetes pequenos ou roupas impermeáveis*.

- Não lave tapetes rígidos e espessos, mesmo se o sinal de lavagem com lavadora de roupas estiver na etiqueta de cuidado do produto.
  Isso pode causar ferimentos ou danos à lavadora de roupas, paredes, assoalho ou roupas devido a vibrações anormais.

* Itens que não devem ser lavados: Roupas de cama de lã, capas de chuva, coletes de pesca, calças de esqui, sacos de dormir, protetores de fraldas, conjuntos de moletom e capas de bicicleta, moto, carro, etc.

Não utilize a lavadora de roupas sem o compartimento de sabão,

- já que isso pode causar choques elétricos ou ferimentos devido ao vazamento de água.

Não coloque a mão no compartimento de sabão depois de abri-lo.

- Isso pode causar ferimentos, pois sua mão poderá ficar presa.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec1:8 2012-03-13 2:37:37

Não coloque nenhum objeto, como sapatos e restos de alimentos, ou animais na lavadora.

- Isso pode causar vibrações anormais que podem danificar a lavadora e, no caso de animais, causar ferimentos graves ou morte.

Não pressione os botões utilizando objetos pontiagudos como alfinetes, facas, unhas, etc.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.

Não lave roupas contaminadas por óleos, cremes ou loções normalmente encontrados em lojas de beleza ou clínicas de massagem.

- Isso pode deformar a vedação de borracha e causar vazamento de água.

Não deixe objetos metálicos (pinos de segurança, grampos de cabelo, etc.), ou alvejante na cuba por longos períodos de tempo.

- Isso pode enferrujar a cuba.
- Se começar a aparecer ferrugem na superfície da cuba de lavagem, aplique um agente de limpeza neutro nessa superfície e utilize uma esponja para limpar. Nunca use escova metálica.

Não utilize sabão de lavagem a seco diretamente e não lave, enxágue ou centrifugue roupas contaminadas com sabão de lavagem a seco.

- Isso pode causar combustão espontânea ou ignição devido ao calor da oxidação do óleo.

Não utilize água quente de equipamentos de resfriamento/aquecimento de água.

- Isso pode causar problemas na lavadora de roupas.

Não utilize sabão para lavagem manual na lavadora de roupas.

- Caso ele endureça e acumule dentro da lavadora, isso pode causar problemas no produto, descoloração, ferrugem ou mau cheiro.

Não lave itens grandes, como roupas de cama na rede de lavagem.

- A não observação da recomendação acima pode causar ferimentos devido a vibrações anormais.
- Coloque itens menores, como meias e lingerie, na rede de lavagem.

Não use sabão endurecido.

- Caso ele acumule dentro da lavadora de roupas, pode causar vazamento de água.

Não lave tapetes ou capachos.

- Se lavar tapetes ou capachos, a areia ficará acumulada dentro da lavadora. Isso pode causar erros, como impossibilidade de drenagem.

ADVERTÊNCIA INSTRUÇÕES DE LIMPEZA IMPORTANTES

Não limpe o eletrodoméstico borrifando água diretamente sobre ele.
Não utilize benzeno, tíner ou álcool para limpar o eletrodoméstico.

- Isso pode descolorir, deformar ou danificar a lavadora, além de causar choques elétricos ou incêndios.

Antes de limpar ou realizar manutenção, desconecte o eletrodoméstico da tomada.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec1:9 2012-03-13 2:37:37

índice

INSTALAÇÃO DA SUA LAVADORA 11

11 Remoção da sua lavadora da embalagem
11 Visão geral da sua lavadora
12 Elétricos
12 Aterramento
12 Água
13 Instalação para drenagem
13 Piso
13 Considerações sobre a localização
13 Instalação em armário ou embutida em parede
14 Dimensões necessárias para instalação
15 Observação importante para o instalador

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 17

17 Carregamento da lavadora
17 Princípios básicos

LAVAGEM DE ROUPAS 18

18 Visão geral do painel de controle
20 Bloquear
21 Ajuste para Apenas Centrifugar
21 Roupa+
21 Ciclo Personalizado
22 Lavagem de roupas usando o seletor de ciclos
23 Utilização de sabão
23 Recursos

COMO CUIDAR DA LAVADORA 25

25 Como limpar a parte externa
25 Como limpar a parte interna
25 Como armazenar sua lavadora
25 Conservação da tampa superior e da estrutura frontal
26 Como limpar os dosadores
27 Lavagem do Tambor Eco

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 28

28 Verifique estas soluções se a lavadora…
30 Códigos informativos

APÊNDICE 32

32 Tabela de cuidados com tecidos
33 Tabela de ciclos
34 Como ajudar o meio ambiente
34 Declaração de conformidade
34 Especificações

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec6:10 2012-03-13 2:37:37

instalação da sua lavadora

REMOÇÃO DA SUA LAVADORA DA EMBALAGEM

Retire a lavadora e a inspecione em busca de danos causados pelo transporte. Verifique se recebeu todos os itens exibidos abaixo. Caso sua lavadora tenha sido danificada durante o envio ou caso você não tenha todos os itens, entre em contato com a Central de atendimento Samsung ou com seu revendedor Samsung.

Para impedir ferimentos ou atrito, use luvas de proteção ao erguer ou carregar a unidade.

ADVERTÊNCIA Os materiais da embalagem podem ser perigosos para as crianças. Mantenha todo o material de embalagem (sacos plástico, isopor, etc.) fora do alcance das crianças.

VISÃO GERAL DA SUA LAVADORA

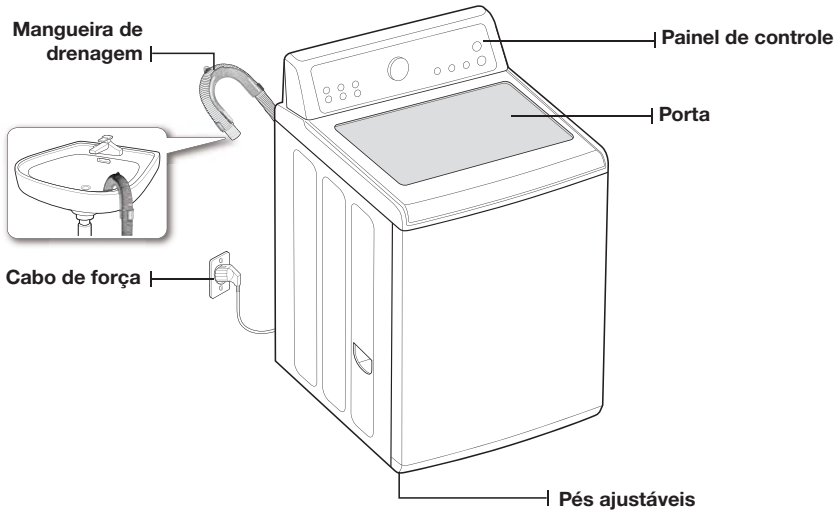

Peças fornecidas

Guia da mangueira

Manual do usuário



Mangueiras de fornecimento de água

Prendedor de mangueira de plástico

Ferramentas necessárias

Alicate

Chave de fenda de ponta chata

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec3:11 2012-03-13 2:37:37

Instalação da sua lavadora

REQUISITOS BÁSICOS DE LOCALIZAÇÃO

Elétricos

- Fusível ou disjuntor 127 V / 60 Hz
- Recomenda-se um circuito derivado individual que atenda apenas à sua lavadora.
- Sua lavadora possui um cabo de força.

CUIDADO NÃO USE UMA EXTENSÃO.

Aterramento

É NECESSÁRIO ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA ESTE ELETRODOMÉSTICO.

Este eletrodoméstico deve ser aterrado. Em caso de mau funcionamento ou quebra, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico ao fornecer um caminho de menos resistência para a corrente elétrica.

Este eletrodoméstico é equipado com um cabo de força com um plugue de aterramento de três pinos, para uso em uma tomada corretamente instalada e aterrada.

O plugue deve ser conectado a uma saída adequada que esteja instalada e aterrada apropriadamente de acordo com todos os códigos e disposições locais.

ADVERTÊNCIA Um condutor de aterramento de equipamento conectado incorretamente pode aumentar o risco de choque elétrico. Converse com um eletricista ou técnico qualificado caso não tenha certeza se o eletrodoméstico está aterrado adequadamente. Não modifique o plugue fornecido com o eletrodoméstico. Se ele não se encaixar na saída, solicite que um eletricista qualificado instale uma saída adequada.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Para prevenir riscos desnecessários de incêndio, choque elétrico ou lesão ferimento, toda a fiação e aterramentos devem seguir o Código Elétrico Nacional ANSI/FNPA n.° 70, última revisão, e os códigos e regulamentos locais. É responsabilidade do proprietário do eletrodoméstico proporcionar um serviço elétrico adequado para o mesmo.

CUIDADO NUNCA CONECTE O FIO TERRA A LINHAS DE ENCANAMENTO DE PLÁSTICO, LINHAS DE GÁS OU TUBULAÇÕES DE ÁGUA QUENTE.

Água

Para encher sua lavadora corretamente no tempo adequado, é necessária pressão da água de 20 a 116 psi (137 a 800 kPa).

Uma pressão de água menor que 20 psi pode causar falha na válvula de água, não permitir que a válvula de água feche completamente, ou pode aumentar o tempo de enchimento além do permitido pelos controles da lavadora, fazendo com que a lavadora seja desligada. Um limite de tempo é incorporado aos controles para evitar inundações em sua residência se uma mangueira se soltar.

É necessário que as torneiras de água estejam a 122 cm da parte traseira de sua lavadora para conectar as mangueiras de entrada fornecidas com sua lavadora.

Há mangueiras de entrada opcionais disponíveis em diversas extensões até 305 cm para torneiras que fiquem mais distantes da parte traseira de sua lavadora.

Para evitar a possibilidade de danos causados pela água:

- Tenha torneiras facilmente acessíveis
- Feche as torneiras quando a lavadora estiver desligada.
- Verifique periodicamente se não há vazamento de água nos encaixes da mangueira de entrada.

ADVERTÊNCIA VERIFIQUE TODAS AS CONEXÕES NA VÁLVULA DE ÁGUA E NA TORNEIRA EM BUSCA DE VAZAMENTOS.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec3:12 2012-03-13 2:37:39

Instalação para drenagem

A altura recomendada do cano vertical é de 99 cm. É necessário que a mangueira de drenagem seja direcionada através do prendedor da mangueira de drenagem até o cano vertical. O cano vertical deve ser grande o suficiente para aceitar o diâmetro externo da mangueira de drenagem. A mangueira de drenagem é encaixada à lavadora na fábrica.

Piso

Para um melhor desempenho, a lavadora deve ser instalada em um piso de construção sólida. Os pisos de madeira podem precisar de reforço para minimizar a vibração e/ou cargas desequilibradas. Carpetes e superfícies de piso macio contribuem para a vibração e podem fazer com que sua lavadora se mova ligeiramente durante o ciclo de centrifugação.

Nunca instale a lavadora em uma plataforma ou estrutura de suporte frágil.

Considerações sobre a localização

Não instale a lavadora em áreas onde a água pode congelar, pois ela sempre manterá um pouco de água em sua válvula de água, bomba e mangueira. A água congelada pode causar danos a correias, bomba, mangueiras e outros componentes.

Instalação em armário ou embutida em parede

DISTÂNCIAS MÍNIMAS PARA INSTALAÇÃO EM ARMÁRIO OU EMBUTIDA EM PAREDE:

Laterais - 25 mm

Frente - 51 mm

Traseira - 152 mm

Parte superior - 533 mm

Caso a lavadora e a secadora sejam instaladas juntas, é necessária uma passagem de ar desobstruída de pelo menos 465 cm^2 na parte frontal. Sua lavadora, quando sozinha, não requer qualquer passagem de ar específica.

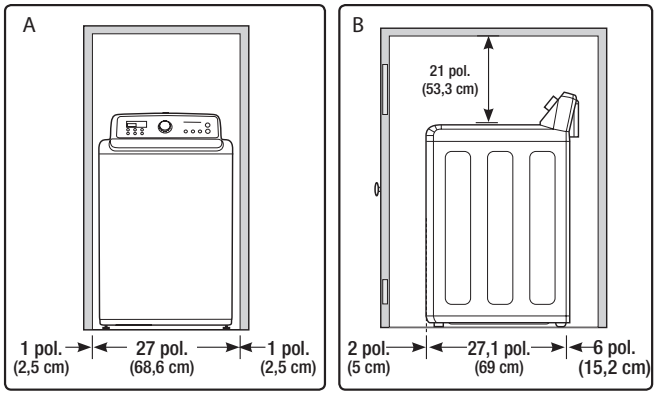

A. Área necessária

B. Visão lateral - armário ou área fechada

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec3:13 2012-03-13 2:37:39

Instalação da sua lavadora

Dimensões necessárias para instalação

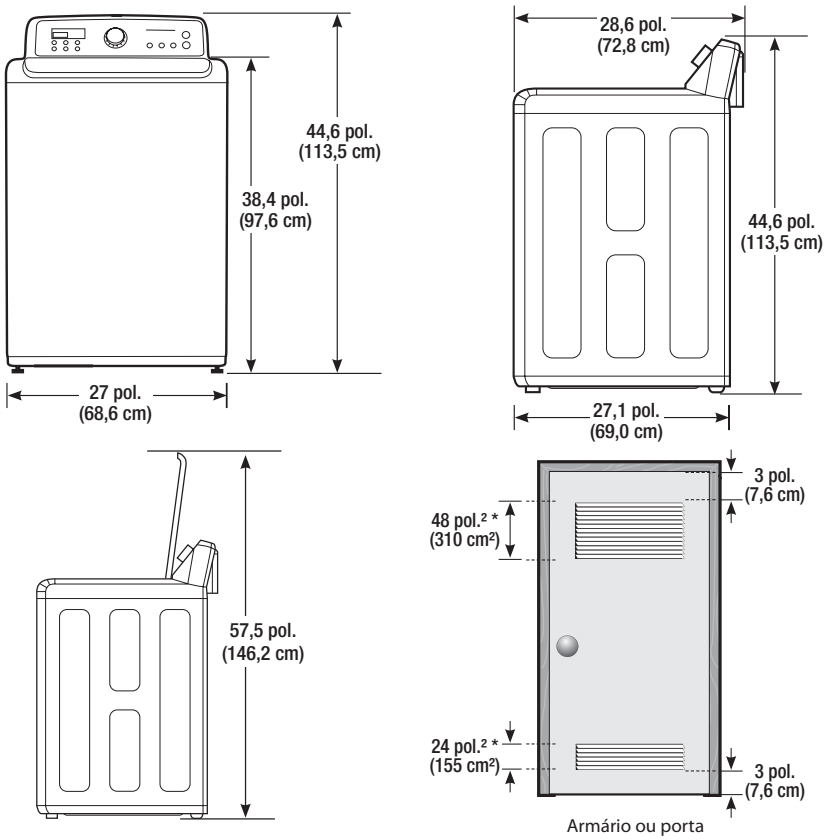

* Espaço necessário ** O cotovelo de exaustão externo precisa de espaço adicional.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec3:14 2012-03-13 2:37:39

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE PARA O INSTALADOR

Leia as instruções a seguir com atenção antes de instalar a lavadora.

Estas instruções devem ser guardadas para consulta futura.

Recomendamos a contratação de um profissional para instalar a lavadora.

ETAPA 1
Seleção de um local

Antes de instalar a lavadora, verifique se o local:

- Possui uma superfície rígida e plana, sem tapetes ou piso que possam obstruir a ventilação.
- Não tem pó, óleo e sabão, etc.
- Não recebe luz solar direta
- Tem ventilação adequada
- Não irá congelar (a temperatura nunca fica abaixo de 0 ºC)
- Está longe de fontes de calor, como óleo ou gás
- Possui folga o bastante para o cabo de força
- Não possui qualquer tipo de carpete que possa obstruir as passagens de ar.

ETAPA 2
Instalação da lavadora

1. Se usar um cano vertical, verifique se a conexão entre a mangueira de drenagem e o cano vertical NÃO é hermética.
O cano vertical deve estar a uma altura de pelo menos 99 cm.

É necessário sempre ter cuidado para evitar que a mangueira de drenagem seja quebrada ou danificada. Para obter os melhores resultados possíveis, recomenda-se que nenhum tipo de restrição seja imposta à mangueira de drenagem (cotovelos, acoplamentos ou extensões excessivas). Para situações em que não é possível elevar a mangueira de drenagem convenientemente até pelo menos 99 cm, é necessário utilizar um suporte.

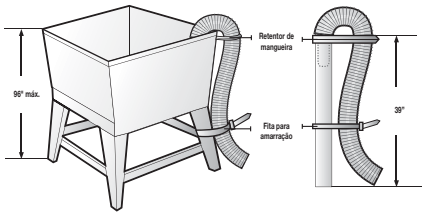

Não insira uma parte muito extensa da mangueira de drenagem no cano vertical: de 15 até 20 cm, no máximo.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec3:15 2012-03-13 2:37:39

Instalação da sua lavadora

2. Verifique as mangueiras de entrada para garantir que uma arruela está dentro do acoplamento de cada mangueira de abastecimento.
Rosqueie as mangueiras de entrada nas conexões da torneira de água QUENTE e FRIA.
Na outra extremidade da mangueira, verifique se há uma arruela de borracha por mangueira e conecte cada mangueira de abastecimento à válvula de água. Certifique-se de que a mangueira com o texto HOT (QUENTE) impresso seja presa à torneira QUENTE. Aperte usando as mãos até que fique justa e, em seguida, dê dois terços de uma volta usando um alicate.

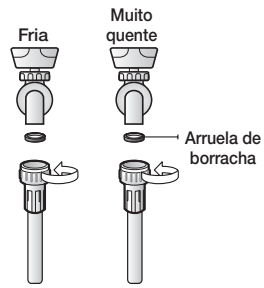

Para a utilização correta da água, conecte as válvulas de água QUENTE e FRIA. Caso uma delas ou ambas não sejam conectadas, pode ocorrer um erro "nF" (não enche)

3. Abra a alimentação de água "QUENTE" e "FRIA" e verifique a válvula de água e as conexões da torneira em busca de vazamentos.

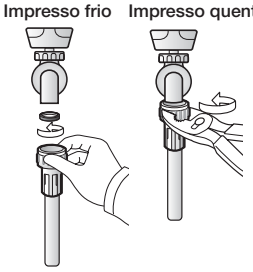

4. Conecte o cabo de força em uma tomada elétrica trifásica, bem aterrada e de 127 V / 60 Hz aprovada protegida por um fusível de 15 A ou disjuntor equivalente.
A sua lavadora é aterrada através do terceiro pino do cabo de força quando conectado em uma tomada trifásica aterrada.

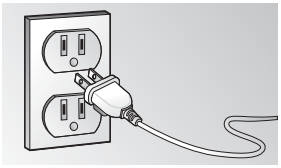

5. Deslize sua lavadora para a posição desejada.

6. Nivele sua lavadora girando o pé de nivelamento para dentro e para fora com a mão.

Verifique se a lavadora está nivelada, observando a posição da cuba de lavagem.

- Abra a tampa da lavadora, jogue água na cuba até o nível logo abaixo do pulsador e ajuste os pés de modo que o pulsador fique posicionado no centro da água, conforme mostrado na figura.
- Posicione a lavadora a mais de 10 cm de distância da parede.
- Ajuste os pés para nivelamento.

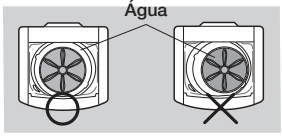



WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec3:16 2012-03-13 2:37:40

instruções de operação

CARREGAMENTO DA LAVADORA

- É possível encher a cuba de lavagem com roupas secas e não dobradas, mas NÃO SOBRECARREGUE a cuba. Encha no máximo 3/4 da cuba.
- A sobrecarga pode reduzir a eficiência da lavagem, causar desgaste excessivo e, possivelmente, criar dobras ou rugas na carga.
- Lave itens delicados, como sutiãs, meias e roupas íntimas, e outros itens de lingerie no ciclo Delicada com itens de pouco peso semelhantes.
- Ao lavar itens grandes e volumosos ou poucos itens menores que não preenchem a cuba de lavagem completamente (por exemplo, um tapete, um travesseiro, bichos de pelúcia, ou uma ou duas blusas de lã), acrescente algumas toalhas para melhorar o desempenho da centrifugação.

Durante o ciclo de centrifugação, a lavadora pode adicionar mais água para redistribuir as roupas e corrigir o desequilíbrio no interior do tambor.

- Ao lavar cargas muito sujas, não sobrecarregue sua lavadora para assegurar que a limpeza tenha bons resultados.
- Para adicionar um item esquecido:
  1. Pressione o botão **Início/Pausa** para pausar a lavadora.
  2. Espere até que a porta destrave automaticamente e, em seguida, abra a porta.
  3. Adicione o item, feche a porta e então pressione o botão Início/Pausa. O ciclo será retomado.

PRINCÍPIOS BÁSICOS

1. Carregue a lavadora.
2. Adicione apenas sabão líquido e produtos adicionais ao compartimento dosador (consulte as páginas 23 e 24).
3. Selecione o ciclo e as opções adequadas para a carga (consulte as páginas 18 a 19).
4. Feche a porta.
5. Pressione o botão Início/Pausa.
6. A luz indicadora de lavagem acenderá.
7. O tempo estimado do ciclo será exibido no display.
   O tempo poderá variar para melhor indicar o tempo restante no ciclo.

O tempo real necessário para um ciclo pode ser diferente do tempo estimado no display dependendo da pressão e temperatura da água, sabão e roupas.

8. Antes que sua lavadora comece a encher, ela emitirá uma série de sons de "clique" para verificar a trava de porta, e realizar uma drenagem rápida.

- Quando o ciclo estiver completo, a luz de trava de porta apagará e "Fim" será exibido no display.
- Pressionar o botão Liga/Desliga cancela o ciclo e interrompe a lavadora.
- As luzes indicadoras de Lavar, Enxaguar e Centrifugar acenderão durante essas etapas do ciclo.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec2:17 2012-03-13 2:37:40

lavagem de roupas

VISÃO GERAL DO PAINEL DE CONTROLE

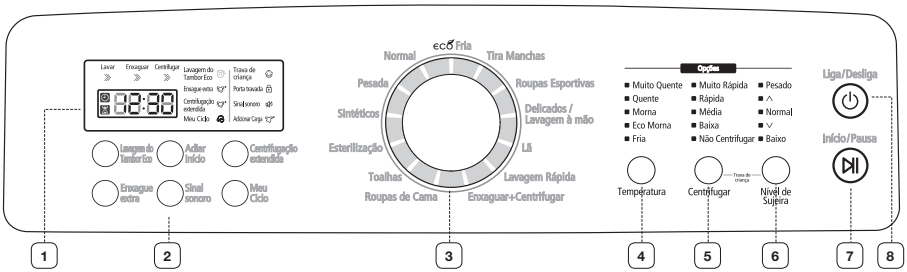

1 Display	Fornece instruções e diagnósticos ao mesmo tempo em que o mantém informado sobre o status do ciclo e o tempo restante.
2 Selecionar opção de ciclo	Pressione estes botões para selecionar as diferentes opções de ciclo. **Lavagem do Tambor Eco** - Use para retirar sujeiras e bactérias do tambor. É recomendado o uso regular desta função (sempre depois de 21 lavagens). Não é necessário usar sabão ou alvejante (consulte a página 27). **Adiar Início** - É possível adiar o início de qualquer ciclo por até 24 horas em incrementos de uma hora. A hora exibida indica o horário no qual a lavagem será iniciada. **Centrifugação estendida** - Acrescenta tempo adicional para remover mais água das roupas. **Enxágue extra** - Acrescenta um enxágue adicional ao fim do ciclo para remover os aditivos e perfumes das roupas de maneira mais completa. **Sinal sonoro** - Pressione para ativar ou desativar o sinal (alarme). **Meu Ciclo** - Crie e/ou use um ciclo que você criou com temperatura, centrifugação, nível de sujeira, opção, etc. personalizados.
3 Seletor de ciclos	Selecione o ciclo adequado ao tipo de carga. O ciclo selecionado determina o padrão de turbilhonamento e a velocidade de centrifugação durante o ciclo. Para minimizar o enrugamento das roupas, selecione o ciclo Sintéticos. **Normal** - Para a maioria dos tecidos, incluindo algodão, linho e roupas com nível normal de sujeira. **Pesada** - Para tecidos robustos e de cores resistentes, e roupas com maior nível de sujidade. **Sintéticos** - Para tecidos sintéticos que não precisam ser passados e roupas com níveis de sujeira baixo e normal. **Esterilização** - Para roupas com maior nível de sujeira e de cores resistentes. Se Pausa for selecionado durante o período de aquecimento do ciclo Esterilização, a porta da lavadora permanecerá travada para sua segurança, caso a água esteja muito quente. Se a mangueira de entrada de água fria estiver apenas conectada, a mensagem de erro será exibida quando o ciclo Esterilização for selecionado. **Toalhas** - Para toalhas de banho, panos de limpeza e tapetes pequenos. **Roupas de Cama** - Para itens volumosos, como cobertores e lençóis. Ao lavar edredons, use sabão líquido. **Eco Fria** - Fornece limpeza diária útil, suave e com economia de energia para roupas comuns e com baixo nível de sujeira, usando apenas água fria. A função Eco Fria limpa com a mesma eficiência de uma lavagem com água quente no ciclo ***Normal** com níveis de sujeira Normal e Baixo. (O desempenho de limpeza da função Eco Fria pode não ser igual ao do ciclo Normal com nível de sujeira Pesado.) Para melhores resultados, recomenda-se o uso da função Eco Fria para cargas de até 3,6 kg.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec5:18 2012-03-13 2:37:40

	*** Normal** - O ciclo Normal em lavadoras com porta dianteira Samsung anteriores e atuais lançadas até 2009 e sem PowerFoam. **Tira Manchas** - Para roupas com manchas. O ciclo Tira Manchas oferece remoção de manchas excelente e com lavagem suave, para que não seja preciso tentar remover as manchas antes da lavagem. **Roupas Esportivas** - Use este ciclo para lavar roupas usadas em práticas de exercícios, como camisas de malha, calças, camisetas/tops e outras roupas esportivas. Este ciclo oferece remoção eficaz da sujeira, com ação suave para cuidados especiais com tecidos. **Delicados/Lavagem à mão** - Para tecidos puros, sutiãs, lingerie, itens de seda e outros tecidos que só podem ser lavados a mão. Para melhores resultados, use sabão líquido. **Lã** - Para lã lavável em máquina. As cargas devem ter menos do que 3,6 kg. Para melhores resultados, recomenda-se uma carga de até 2 kg. • O ciclo Lã lava a roupa movendo o tambor horizontalmente para manter as características das fibras de lã e evitar danos ao tecido. Em seguida, o tambor para por alguns minutos para permitir que a roupa fique de molho na água. Essa pausa na operação do ciclo Lã é normal. • Recomenda-se o uso de um sabão neutro para evitar danos ao tecido e para melhorar os resultados da lavagem. **Lavagem Rápida** - Para roupas com baixo nível de sujidade das quais você precisa rapidamente. **Enxaguar+Centrifugar** - Use para lavagens que precisam somente de enxágue ou para adicionar amaciante com enxágue a uma lavagem.
4 **Botão de seleção de temperatura**	Pressione o botão várias vezes para percorrer as diferentes opções de temperatura da água: **Quente** - Itens brancos e com alto nível de sujeira e de cores resistentes. **Morna** - Itens de cores resistentes. **Eco Morna** - Itens com nível moderado de sujeira e de cores resistentes. A maioria dos itens à prova de vincos. **Fria** - Itens com nível muito baixo de sujeira e de cores vibrantes.
5 **Botão de seleção Centrifugar**	Pressione o botão várias vezes para percorrer as diferentes opções de velocidade de centrifugação. **Muito Rápida** - Remove mais água das roupas durante a centrifugação. Para minimizar a criação de vincos de tecidos sem rugas e que não podem ser passados, NÃO use a opção Muito Rápida para esses tipos de roupas e não sobrecarregue sua lavadora. **Rápida** - Utilize para roupas íntimas, camisetas, jeans e itens de algodão resistentes. **Média** - Utilize para jeans, itens sem vincos ou que não são passados, e itens sintéticos. **Baixa** - Utilize para itens delicados que necessitem de uma baixa velocidade de centrifugação. **Não Centrifugar** - Drena a lavadora não centrifugação. Utilize para itens extremamente delicados que não podem ser centrifugados.
6 **Botão de seleção de nível de sujidade**	Pressione o botão para selecionar o nível de sujeira/tempo de lavagem. (Normal → ▲ → Pesado → Baixo → ▼) **Pesado** - Para cargas com alto nível de sujidade. ▲ **Normal** - Para cargas com nível moderado de sujeira. Esta configuração é a melhor para a maioria das cargas. ▼ **Baixo** - Para cargas com baixo nível de sujidade.
7 **Botão de seleção Início / Pausa**	Pressione para pausar e reiniciar os ciclos.
8 **Botão Liga/ Desliga**	Pressione uma vez para ligar a lavadora. Pressione mais uma vez para desligar a lavadora. Se a lavadora permanecer ligada por mais de 10 minutos sem que qualquer botão seja pressionado, ela desligará automaticamente.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec5:19 2012-03-13 2:37:41

Bloquear

A Trava de criança impede que as crianças brinquem com a lavadora.

Ativação da função Trava de criança

Pressione e segure os botões **Centrifugar** e **Nível de Sujeira** simultaneamente por cerca de 3 segundos.

- Quando ativar a função Bloquear, o indicador "Child Lock [ ]" piscará.

Uso da função Bloquear

Se a porta for aberta quando a função Trava de criança estiver ativada, "ds" é exibido e um alarme tocará.

- Se a porta for fechada quando "ds" for exibido, o alarme será interrompido e o código de informações muda de "ds" para "CL".
- 30 segundos depois que o painel de controle exibir "ds", a lavadora realizará uma drenagem obrigatória.
- Mesmo que a lavadora esteja desligada, se a Trava de criança estiver ativada e a porta ficar aberta por 30 segundos, a lavadora exibirá o código "CL" e realizará uma drenagem obrigatória.
- Depois da drenagem obrigatória, o código "CL" pisca em intervalos de 1 segundo e o produto entra no modo "CL". (Quando o produto estiver no modo "CL", apenas o botão Liga/Desliga funciona.)
- Para cancelar o modo "CL", você deve desligar e ligar a lavadora novamente.
- Para cancelar o modo "ds", desative a função Trava de criança. Para desativar a função Trava de criança, pressione e segure os botões Centrifugar e Nível de Sujeira simultaneamente durante pelo menos 3 segundos.

Adição de roupas quando a função Trava de criança estiver ativada

- Para adicionar roupas, desative a função Trava de criança. Para desativar a função Trava de criança, pressione e segure os botões Centrifugar e Nível de Sujeira simultaneamente durante pelo menos 3 segundos. Consulte "Opção Pausa" na página 22 para obter mais informações.

Desativação da função Trava de criança

Pressione e segure os botões **Centrifugar** e **Nível de Sujeira** simultaneamente por cerca de 3 segundos.

ADVERTÊNCIA Quando desativar a função Trava de criança, o indicador "Trava de criança [ ]" apagará.

- A função Trava de criança evita que crianças ou pessoas doentes liguem a lavadora acidentalmente e se machuquem.
  - Se uma criança entrar na lavadora de roupas, pode ficar presa e sufocar.

CUIDADO
- Depois que ativar a função Trava de criança, ela continuará funcionando mesmo quando a lavadora estiver desligada.
- Forçar a abertura da porta pode danificar o produto ou causar ferimentos.

Para adicionar roupas depois de ativar a função Trava de criança, você deve pausar ou desativar essa função.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec5:20 2012-03-13 2:37:41

Ajuste para Apenas Centrifugar

Se pressionar o botão **Liga/Desliga** e, em seguida, pressionar e segurar o botão **Centrifugar** por 2 segundos, o tempo de centrifugação será exibido no display.

Em seguida, você poderá alterar o nível de centrifugação independentemente de outras configurações ao pressionar o botão **Centrifugar** repetidamente até que o nível de centrifugação que deseja (Rápida, Média, etc.) seja selecionado no painel de controle. Depois, pressione o botão **Início/Pausa**.

Faça um ajuste para Apenas Centrifugar antes de selecionar um ciclo. Se tiver selecionado um ciclo, poderá apenas selecionar o nível de centrifugação correspondente.

Roupa+

É possível acrescentar ou retirar itens mesmo após o início da lavagem, contanto que a luz **"Roupa+"** esteja acesa. Pressionar o botão **Início/Pausa** destrava a porta, a menos que a água esteja quente demais ou haja água demais na lavadora. Se tiver aberto a porta e desejar continuar o ciclo de lavagem, feche a porta e pressione o botão **Início/Pausa**.

Se a Trava de criança estiver ativada, você deve desativá-la primeiro. Consulte a página 20

Ciclo Personalizado

Meu Ciclo permite criar um ciclo de lavagem personalizado (com temperatura, centrifugação, nível de sujeira, entre outras opções personalizadas) e ativar esse ciclo com apenas um botão.

Criação de um ciclo de lavagem personalizado

Para criar um ciclo de lavagem personalizado, siga estas etapas:

1. Pressione o botão Liga/Desliga e abra a porta.
2. Coloque as roupas na lavadora.
3. Adicione sabão (e amaciante e/ou alvejante, se necessário) nos compartimentos adequados e, em seguida, feche a porta.
4. Pressione o botão Meu Ciclo. A luz indicadora de Meu Ciclo acenderá.
5. Selecione o ciclo desejado no Seletor de ciclos.
6. Defina as opções disponíveis para o ciclo selecionado.

consulte as páginas 33 e 34 para ver as opções disponíveis para cada ciclo.

7. Pressione o botão Início/Pausa para iniciar o ciclo. Na próxima vez que pressionar Meu Ciclo, a lavadora retornará para essas configurações automaticamente.

Para programar as configurações de "Meu Ciclo", a lavadora precisa concluir um ciclo de lavagem completo. Se por alguma razão, o ciclo de lavagem for interrompido e a lavadora não concluir o ciclo, as configurações não ficarão programadas para uso posterior.

É possível alterar as configurações de "Meu Ciclo" ao repetir o processo acima. A lavadora usa as configurações programadas mais recentes sempre que "Meu Ciclo" for selecionado.

Utilização do ciclo personalizado usando Meu Ciclo

Para utilizar seu ciclo personalizado, siga estas etapas:

1. Pressione o botão Liga/Desliga e abra a porta.
2. Coloque as roupas na lavadora.
3. Adicione sabão (e amaciante e/ou alvejante, se necessário) nos compartimentos adequados e, em seguida, feche a porta.
4. Pressione o botão Meu Ciclo. A luz indicadora de Meu Ciclo acenderá, e o ciclo será iniciado.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec5:21 2012-03-13 2:37:42

lavagem de roupas

Lavagem de roupas usando o seletor de ciclos

Sua nova lavadora de roupas torna a lavagem mais fácil, com o uso do sistema de controle automático "Fuzzy Control" da Samsung. Ao selecionar um programa de lavagem, a lavadores de roupas fará a configuração correta da temperatura, do tempo e da velocidade de lavagem.

1. Pressione o botão **Liga/Desliga**.
2. Abra a porta.
3. Coloque uma peça solta por vez no tambor sem enchê-lo demais.
4. Coloque sabão líquido, amaciante, e/ou alvejante (se necessário) nos compartimentos adequados. Consulte as páginas 23 e 24.
5. Feche a porta.
6. Use o Seletor de ciclos para selecionar o ciclo adequado de acordo com o tipo de material: Normal, Pesada, Sintéticos, Esterilização, Toalhas, Roupas de Cama, Eco Fria, Tira Manchas, Roupas Esportivas, Delicados / Lavagem à mão, Lã, Lavagem Rápida, Enxaguar + Centrifugar e Apenas Centrifugar. Os respectivos indicadores irão se acender no painel de controle.
7. Agora, será possível controlar a temperatura da lavagem, o número de ciclos de enxágue, a velocidade de centrifugação e o tempo de adiamento pressionando o botão da opção adequada.
8. Pressione o botão Início/Pausa no seletor de ciclos para dar início à lavagem. A luz indicadora do processo acenderá e o tempo restante do ciclo aparecerá no display.

Opção Pausa

Quando o LED de Adicionar Carga estiver acesso, você pode adicionar ou retirar itens da lavadora.

Para retirar ou adicionar itens quando o LED de Adicionar Carga estiver acesso, siga estas etapas:

1. Pressione o botão Início/Pausa para destravar a porta.

A porta não poderá ser aberta quando a água estiver muito QUENTE.

2. Retire ou adicione os itens.
3. Feche a porta e pressione o botão Início/Pausa para reiniciar a lavagem.

Se a Trava de criança estiver ativada, você deve desativá-la primeiro. Consulte a página 20.

Quando o ciclo terminar:

depois da finalização total do ciclo, a lavadores de roupas será desligada automaticamente.

1. Abra a porta.
2. Retire as peças.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec5:22 2012-03-13 2:37:42

UTILIZAÇÃO DE SABÃO

Sua lavadora foi projetada para usar sabões de alta eficiência (HE - High Efficiency).

- Para a melhor limpeza possível, use sabões de alta eficiência como Tide HE, Wisk HE, Cheer HE ou Gain HE*. Sabões de alta eficiência contêm supressores de espuma que reduz ou elimina a espuma. Quando há uma produção menor de espuma, ocorre um turbilhonamento mais eficiente da carga e a limpeza é maximizada.

ADVERTÊNCIA Sabão comum não é recomendado. Use apenas sabões de alta eficiência.

A redução da quantidade de sabão pode reduzir a qualidade da limpeza. É importante fazer um pré-tratamento das manchas, separar as roupas cuidadosamente por cor e nível de sujidade, e evitar sobrecarregar o equipamento.

* Nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos fabricantes.

RECURSOS

Dosador automático

Sua lavadora possui compartimentos separados para a dosagem de sabão e alvejante com proteção das cores e amaciante. Adicione todos os produtos adicionais de lavagem aos respectivos compartimentos antes de iniciar o funcionamento da lavadora.

O dosador automático DEVE SEMPRE estar no local certo antes de iniciar o funcionamento da lavadora.

NÃO abra o dosador automático durante a operação da lavadora.

- Nunca exceda as recomendações do fabricante ao adicionar o sabão.
- Esse compartimento contém o sabão líquido para o ciclo de lavagem principal, que é aplicado à carga no início do ciclo.

Para adicionar sabão ao dosador automático:

1. Abra o compartimento dosador.
2. Coloque a quantia recomendada de sabão líquido no compartimento de sabão antes de iniciar o funcionamento da lavadora.
3. Feche o compartimento com cuidado para evitar derramar o conteúdo antes da hora.

É normal que uma pequena quantia de água permaneça nos compartimentos de dosagem no fim do ciclo.

Não coloque alvejante com cloro no compartimento dosador.

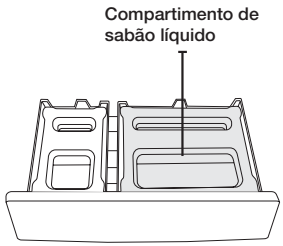

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec5:23 2012-03-13 2:37:42

lavagem de roupas

Como colocar o sabão líquido no compartimento

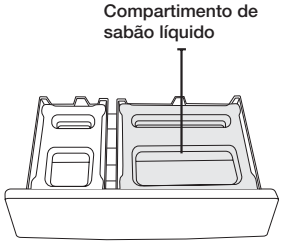

1. Coloque a quantia recomendada de sabão para lavagem de roupas diretamente no compartimento de sabão antes de iniciar o funcionamento da lavadora.
2. Se estiver usando alvejante com proteção das cores, coloque-o junto com o sabão no compartimento de sabão.

   Ao adicionar alvejante com proteção das cores,

   o ideal é que os dois produtos tenham a mesma forma – líquida.

Como carregar o compartimento de alvejante

(Somente alvejante com cloro líquido.)

1. Adicione alvejante com cloro ao compartimento de alvejante.
   NÃO ultrapasse a linha de PREENCHIMENTO MÁXIMO.
   - Evite derramar ou colocar alvejante em excesso no compartimento.
   - Sua lavadora dosa alvejante na cuba de lavagem automaticamente no momento adequado.
2. O dosador dilui automaticamente alvejante com cloro líquido antes que ele chegue à carga de lavagem.

- Jamais coloque alvejante com cloro líquido não diluído diretamente nas roupas ou na cuba de lavagem. Trata-se de um produto químico potente e que pode danificar tecidos, como no enfraquecimento das fibras ou na perda de cores, caso não seja usado corretamente.
- Caso prefira usar alvejante sem cloro e com proteção das cores, adicione-o ao compartimento de sabão adequado.
  NÃO coloque alvejante com proteção das cores no compartimento de alvejante.

Como carregar o compartimento de amaciante

1. Coloque a quantia recomendada de amaciante líquido no compartimento de amaciante. Para cargas menores, use menos do que uma tampa cheia.
2. Dilua o amaciante com água até que o ponto PREENCHIMENTO MÁXIMO do compartimento seja atingido.
3. O dosador libera o amaciante líquido automaticamente no momento adequado durante o ciclo de enxágue.

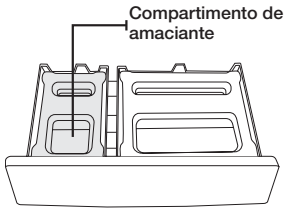

- Use o compartimento de amaciante SOMENTE para amaciantes líquidos.
- NÃO use uma esfera de dosagem Downy Ball* no compartimento de amaciante desta lavadora. Ela não adicionará o amaciante no momento adequado. Utilize o compartimento de sabão.
- Não use amaciante líquido muito denso, pois ele pode não se misturar suficientemente com a água.

* Nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos fabricantes.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec5:24 2012-03-13 2:37:42

como cuidar da lavadora

COMO LIMPAR A PARTE EXTERNA

Feche as torneiras após encerrar as lavagens do dia.

Isso irá fechar o abastecimento de água de sua lavadora e prevenir a possibilidade improvável de danos devido a derramamento de água. Deixe a porta aberta para permitir que o interior da sua lavadora seque.

Use um pano macio para limpar todo o sabão, alvejante ou outros derramamentos quando os mesmos ocorrerem.

Limpe as seguintes partes de acordo com as recomendações:

Painel de controle - Limpe com um pano macio e úmido. Não use pós abrasivos ou esponjas. Não pulverize limpadores diretamente no painel.

COMO LIMPAR A PARTE INTERNA

Limpe a parte interna da sua lavadora periodicamente para remover qualquer pó, sujeira, odor, mofo, bolor ou resíduos bacterianos que possam permanecer na mesma como resultado da lavagem de roupas.

A não observação destas instruções pode causar condições desagradáveis, incluindo odores e/ou manchas permanentes na sua lavadora ou roupas.

Acúmulos de água pesada podem ser removidos caso isso seja necessário. Use produtos de limpeza com rótulo "Pode ser usado em lavadoras".

COMO ARMAZENAR SUA LAVADORA

Lavadoras podem ser danificadas se água não for retirada das mangueiras e componentes internos antes do armazenamento. Prepare sua lavadora para armazenamento da seguinte maneira:

- Selecione o ciclo Lavagem Rápida e adicione alvejante no dosador automático. Execute um ciclo sem nenhuma roupa.
- Feche as torneiras e desconecte as mangueiras de entrada.
- Desconecte a lavadora da tomada elétrica e deixe a porta aberta para que o ar circule no turbilhonador.
- Se a lavadora tiver sido armazenada em temperaturas inferiores às de congelamento, espere o descongelamento da água residual na lavadora antes de usá-la.

CONSERVAÇÃO DA TAMPA SUPERIOR E DA ESTRUTURA FRONTAL

Não coloque nenhum objeto pesado ou pontiagudo ou uma caixa de sabão sobre a lavadora de roupas. Isso pode arranhar ou danificar a tampa superior da unidade.

Como toda a lavadora de roupas tem um acabamento altamente brilhante, a superfície poderá ser arranhada ou danificada. Evite arranhar ou danificar a superfície ao usar a lavadora de roupas.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec8:25 2012-03-13 2:37:43

COMO LIMPAR OS DOSADORES

Pode ser necessário limpar o dosador automático periodicamente devido ao acúmulo de produtos para lavagem.

1. Empurre o compartimento dosador para trás até que ele pare.

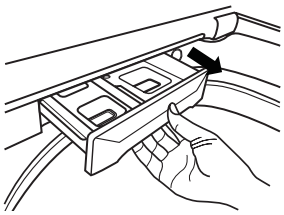

2. Incline o compartimento dosador para cima e remova-o.

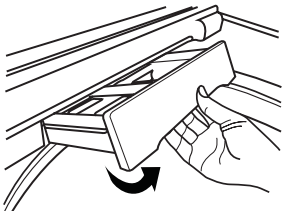

3. Remova as divisórias dos dois compartimentos. Lave as divisórias e o compartimento com água morna e remova os vestígios de produtos acumulados.

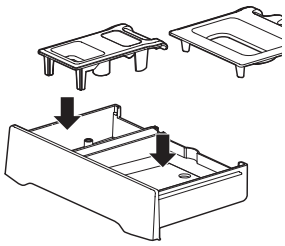

4. Para limpar a abertura do compartimento, use uma escova pequena sem metais. Remova todos os resíduos das partes superior e inferior da abertura.

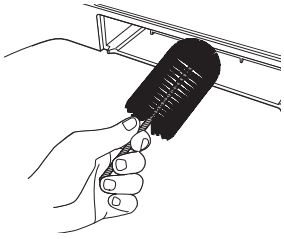

5. Coloque as divisórias novamente nos compartimentos adequados. Para colocar o dosador no lugar, posicione o trilho ② do dosador no topo do trilho da lavadora ① e empurre-o com firmeza.

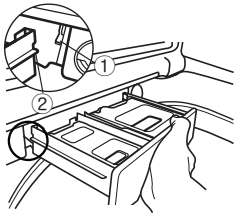

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec8:26 2012-03-13 2:37:43

LAVAGEM DO TAMBOR ECO

A função Lavagem do Tambor Eco é um ciclo de auto limpeza que remove o mofo que pode ocorrer dentro de lavadoras de roupas.

1. Pressione o botão **Liga/Desliga**.
2. Pressione o botão **Lavagem do Tambor Eco**.
   - Quando o botão Lavagem do Tambor Eco for pressionado, a única função que poderá ser definida é Adiar Início.
3. Pressione o botão **Início/Pausa**.
   - Se pressionar o botão Início/Pausa, a Lavagem do Tambor Eco será iniciada.

CUIDADO

- Usando a Lavagem do Tambor Eco, é possível limpar o tambor sem usar agentes de limpeza.
- Nunca use a Lavagem do Tambor Eco quando houver roupas na lavadora de roupas. Isso pode causar danos às roupas ou um problema na lavadora de roupas.

Indicador da função Lavagem do Tambor Eco

- Se a luz do botão "**Lavagem do Tambor Eco**" acender depois de uma lavagem, uma limpeza da cuba (tambor) é necessária. Neste caso, remova as roupas da lavadora de roupas, ligue-a e limpe o tambor realizando o ciclo de Lavagem do Tambor Eco.
- Se o ciclo não for realizado, a luz indicadora de "**Lavagem do Tambor Eco**" se apagará. No entanto, a luz indicadora de "**Lavagem do Tambor Eco**" acenderá novamente após duas lavagens. Se a Lavagem do Tambor Eco não for realizada nesse momento, isso não causará problemas na lavadora de roupas.
- Embora a luz indicadora de Lavagem do Tambor Eco apareça em torno de uma vez por mês, a frequência pode variar dependendo do número de vezes que a lavadora de roupas for usada.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec8:27 2012-03-13 2:37:44

solução de problemas

VERIFIQUE ESTAS SOLUÇÕES SE A LAVADORA...

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Não inicia.	• Verifique se a porta está fechada. • Verifique se a lavadora está ligada na tomada. • Verifique se as torneiras que fornecem água estão abertas. • Certifique-se de pressionar o botão Início/Pausa para iniciar a lavadora. • Verifique se a Trava de criança não está ativada. Consulte a página 20. • Antes que sua lavadora comece a encher, ela emitirá uma série de sons de "clique" para verificar a trava de porta, e realizar uma drenagem rápida. • Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor
Não tem água ou a água é insuficiente...	• Abra ambas as torneiras totalmente. • Endireite as mangueiras de entrada de água. • Desconecte as mangueiras e limpe os filtros. Os filtros das mangueiras podem estar entupidos. • Abra e feche a porta e então pressione o botão Início/Pausa.
Há restos de sabão no dosador automático após o fim do ciclo de lavagem.	• Verifique se a lavadora está funcionando com pressão de água suficiente.
Vibra ou faz muito barulho.	• Verifique se a lavadora está em uma superfície nivelada. Se a superfície não estiver nivelada, ajuste os pés da lavadora para nivelar o eletrodoméstico. • Verifique se os parafusos de transporte foram removidos. • Verifique se a lavadora não está encostada em nenhum outro objeto. • Verifique se as roupas estão bem distribuídas.
Interrupções	• Conecte o cabo de força a uma tomada elétrica que esteja funcionando. • Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor. • Feche a porta e pressione o botão Início/Pausa para iniciar sua lavadora. Para sua segurança, sua lavadora não realizará a centrifugação com a porta aberta. • Antes que sua lavadora comece a encher, ela emitirá uma série de sons de "clique" para verificar a trava de porta, e realizar uma drenagem rápida. • Pode haver uma pausa ou período de enxágue no ciclo. Aguarde e ela poderá iniciar na sequência. • Verifique os filtros das mangueiras de entrada nas torneiras em busca de obstruções. Limpe os filtros periodicamente.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec10:28 2012-03-13 2:37:45

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Enche com água de temperatura errada.	• Abra ambas as torneiras totalmente. • Verifique se a seleção de temperatura está correta. • Certifique-se de que as mangueiras estejam conectadas às torneiras corretas. Abra as torneiras e deixe a água correr por alguns minutos. • Desconecte as mangueiras e limpe os filtros. Os filtros das mangueiras podem estar entupidos. • À medida que sua lavadora vai se enchendo, a temperatura da água pode mudar, já que a função de controle automático de temperatura verifica a temperatura da água recebida. Isso é normal. • Enquanto sua lavadora vai se enchendo de água, talvez você repare que apenas água quente ou apenas água fria está passando pelo dosador quando a temperatura fria ou quente está selecionada. Trata-se de uma função normal do controle automático de temperatura, já que sua lavadora determina a temperatura da água.
Porta trancada ou não abre.	• Pressione o botão Início/Pausa para interromper a lavadora. • A porta da lavadora permanecerá travada durante o período de aquecimento do ciclo Esterilização, caso a água esteja muito quente. • A liberação do mecanismo de trava da porta pode demorar alguns instantes.
Não há drenagem e/ou centrifugação.	• Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor. • Endireite as mangueiras de drenagem. Não deixe as mangueiras retorcidas. Caso haja algo impedindo a drenagem, ligue para a assistência técnica. • Feche a porta e pressione o botão Início/Pausa. Para sua segurança, a lavadora não realizará centrifugação com a porta aberta.
Roupas molhadas demais ao fim do ciclo.	• Use a velocidade de centrifugação Alta ou Máximo. • Use sabão de alta eficiência para reduzir o excesso de espuma. • Foi colocado um número muito pequeno de roupas. Cargas muito pequenas (um ou dois itens) podem ficar desequilibradas e não centrifugar corretamente.
Vazamento de água.	• Verifique se todas as conexões das mangueiras estão bem presas. • Verifique se a extremidade da mangueira de drenagem está inserida e presa corretamente ao sistema de drenagem. • Evite sobrecarregar a lavadora. • Use sabão de alta eficiência para prevenir o excesso de espuma.
Há espuma demais.	• Use sabão de alta eficiência para prevenir o excesso de espuma. • Reduza a quantidade de sabão para roupas com pouca sujeira. • Sabões que não sejam de alta eficiência (HE) NÃO são recomendados.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec10:29 2012-03-13 2:37:46

solução de problemas

CÓDIGOS INFORMATIVOS

A lavadora poderá exibir códigos de informações para ajudá-lo a compreender melhor o que está ocorrendo com a lavadora.

SÍMBOLO DO CÓDIGO	SIGNIFICADO	SOLUÇÃO
dC	Carga desequilibrada impede a centrifugação da lavadora.	Redistribua a carga e pressione o botão Início/ Pausa.
dS	Porta aberta com a lavadora em operação.	Feche a porta completamente e reinicie o ciclo. Caso o código seja exibido novamente, ligue para a assistência técnica.
FL	A lavadora não consegue travar a porta.	Feche a porta completamente e reinicie o ciclo. Caso o código seja exibido novamente, ligue para a assistência técnica.
HE	Problema no controle da temperatura da água. (Problema no controle de aquecimento.)	Ligue para a assistência técnica.
LE	A água começou a encher a lavadora, mas não atingiu o nível adequado.	Ligue para a assistência técnica.
LO	A porta não destrava.	Verifique se a porta está fechada corretamente. Aperte o botão Liga/Desliga para desligar a lavadora e então a ligue novamente. Caso o código seja exibido novamente, ligue para a assistência técnica.
3E	Motor não funciona corretamente.	Reinicie o ciclo pressionando o botão Início/ Pausa. Caso o código seja exibido novamente, ligue para a assistência técnica.
nd	A lavadora não realiza drenagem. Isso também pode significar que a unidade encontra um pequeno entupimento durante a drenagem.	Siga estas etapas: 1) Desligue a unidade e a ligue novamente. 2) Selecione apenas o ciclo de centrifugação. 3) Pressione Início/Pausa para drenar a água. Caso a drenagem continue não ocorrendo, ligue para a assistência técnica.
nF	A lavadora tentou iniciar o processo de preenchimento com água, mas não conseguiu.	Verifique se as torneiras estão completamente abertas. Verifique se há mangueiras torcidas. Verifique os filtros de entrada nas mangueiras de abastecimento. Caso você use um dispositivo de segurança contra transbordamento, remova-o e conecte as mangueiras diretamente na unidade.
	Verifique se a mangueira de entrada de água quente está conectada.	A mangueira de entrada de água quente deve estar conectada porque a água quente é fornecida pela função Controle Automático de Temperatura (A.T.C.).

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec10:30 2012-03-13 2:37:46

nFI	A conexão das mangueiras de água quente/fria está incorreta.	Fixe a conexão das mangueiras de água quente/fria corretamente.
OE	Foi detectada uma falha no sensor de nível de água.	Ligue para a assistência técnica
E2	Tecla emperrada.	Ligue para a assistência técnica
tE1	Problema no sensor de temperatura.	Reinicie o ciclo. Caso o código seja exibido novamente, ligue para a assistência técnica.
3E	Corrente alta detectada.	Reinicie o ciclo. Caso o código seja exibido novamente, ligue para a assistência técnica.
SUdS	Muita espuma foi detectada durante o ciclo de lavagem. A unida pausará até que a espuma se dissipe. Então, a unidade retornará à operação normal. Ao fim da lavagem, os códigos End e SUdS piscam.	Para evitar que isso aconteça, reduza a quantia de sabão.

Para obter informações sobre códigos não listados acima, entre em contato com a Central de atendimento Samsung ou com seu revendedor Samsung.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec10:31 2012-03-13 2:37:46

apêndice

TABELA DE CUIDADOS COM TECIDOS

Os símbolos a seguir fornecem instruções para o cuidado com as roupas. As etiquetas de cuidado das roupas incluem símbolos referentes à lavagem, branqueamento, secagem e passagem a ferro, ou à lavagem a seco quando necessário. O uso dos símbolos garante consistência entre os fabricantes de roupas nacionais e itens importados. Siga as instruções de etiqueta de cuidado para maximizar a vida útil da roupa e reduzir os problemas durante a lavagem.

Ciclo de lavagem		**Instruções especiais**		**Símbolos de advertência para lavagem**	
	Normal		Secar no varal/Pendurar para secar		Não lavar
	Sintético / Resistente a vincos / Controle de vincos		Secar na vertical		Não torcer
	Leves/Delicada		Secar na horizontal		Não usar alvejantes
	Lavagem manual	**Configuração de calor**			Não secar por turbilhonamento
Temperatura da água**			Alta		Não usar vapor (além do ferro)
●●●	Muito quente		Média		Não passar
●●	Quente		Baixa	**Lavar a seco**	
●	Fria		Qualquer nível de calor		Lavar a seco
Alvejar			Não usar calor/ar		Não lavar a seco
	Todo tipo de alvejante (quando necessário)	**Temperaturas para a secagem a ferro ou a vapor**			Secar no varal/Pendurar para secar
	Somente sem cloro (proteção das cores) Alvejante (quando necessário)		Alta		Secar na vertical
	Ciclo de secagem por turbilhonamento		Média		Secar na horizontal
Normal			Baixa		Para lã lavável em máquina. As cargas devem ter menos do que 3,6 kg.
	Sintético / Resistente a vincos / Controle de vincos				
	Leves/Delicada				

** Os símbolos de pontos representam as temperaturas apropriadas da água para lavagem de diversos itens. A faixa de temperatura para Muito quente é 41 – 52 °C, para Quente 29 – 41 °C e para Fria 16 – 29 °C. (A temperatura da água para lavagem deve ser no mínimo 16 °C visando à ativação do sabão e à limpeza eficiente.) A lavadora pode não garantir tais temperaturas porque as temperaturas reais da água que entra na lavadora dependem das configurações do aquecedor de água e das temperaturas de fornecimento de água de cada região. Por exemplo, água fria abastecida às casas dos estados do norte dos Estados Unidos durante o inverno pode ter 4 ºC, que é fria demais para limpeza eficaz. Nessa situação, a temperatura da água precisará ser ajustada selecionando uma configuração morna, acrescentando um pouco de água quente até atingir a linha de PREENCHIMENTO MÁXIMO ou usando a opção de aquecimento de sua lavadora, caso ela possua tal opção.

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec4:32 2012-03-13 2:37:47

TABELA DE CICLOS

Use esta tabela para configurar o melhor ciclo e as melhores opções para suas roupas.

(●: configuração de fábrica, ●: selecionável)

	Funções														
	Temperatura					Centrifugar					Nível de Sujidade				
	MQ	Q	M	EM	F	MR	R	M	B	NC	P	▲	N	▼	B
Normal		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pesada		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sintéticos			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Esterilização	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toalhas		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Roupas de cama		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Enxaguar + Centrifugar					●	●	●	●	●	●					
Lavagem Rápida			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lã			●		●				●	●					●
Delicados / Lavagem à mão			●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
Roupas Esportivas			●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tira Manchas		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eco Fria				●	●	●	●	●	●	●			●	●	●
Lavagem do Tambor Eco		●						●							

	Opções					PowerFoam	Tempo no display (min.)
	Adiar início	Centrifugação extendida	Enxágue extra	Sinal sonoro	Ciclo Personalizado		
Normal	●	●	●	●	●	●	55
Pesada	●	●	●	●	●	●	83
Sintéticos	●	●	●	●	●	●	50
Esterilização	●	●	●	●	●	●	126
Toalhas	●	●	●	●	●	●	57
Roupas de cama	●	●	●	●	●	●	80
Enxaguar + Centrifugar	●	●	●	●	●		24
Lavagem Rápida	●		●	●	●	●	40
Lã	●			●	●	●	46
Delicados / Lavagem à mão	●		●	●	●	●	41
Roupas Esportivas	●	●	●	●	●	●	48
Tira Manchas	●	●	●	●	●	●	86
Eco Fria	●	●	●	●	●	●	72
Lavagem do Tambor Eco	●			●	●		56

Temperatura	Centrifugar	Nível de Sujidade
MQ: Muito Quente **Q:** Quente **M:** Morna **EM:** Eco Morna **F:** Fria	**MR:** Muito Rápida **R:** Rápida **M:** Média **B:** Baixa **NC:** Não Centrifugar	**P:** Pesado ▲ **N:** Normal ▼ **B:** Baixo

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec4:33 2012-03-13 2:37:47

apêndice

COMO AJUDAR O MEIO AMBIENTE

- Sua lavadora foi fabricada com materiais recicláveis. Se você decidir descartá-la, observe os regulamentos locais de descarte de lixo. Corte o cabo de força para que o eletrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de energia. Remova a porta para impedir que crianças ou animais de estimação fiquem presos no interior do eletrodoméstico.
- Não ultrapasse a quantidade de sabão recomendada nas instruções dos fabricantes de sabão.
- Use produtos de remoção de manchas e alvejantes antes do ciclo de lavagem somente quando necessário.
- Economize água e eletricidade lavando somente cargas completas de roupas (a quantia exata depende do programa usado).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Este eletrodoméstico está em conformidade com UL2157.

ESPECIFICAÇÕES

TIPO	LAVADORA COM PORTA DIANTEIRA		
DIMENSÕES	Div	Polegadas (mm)	
	A. Altura	44,6” (1135)	
	B. Largura	27” (686)	
	C. Altura com a porta aberta	57,5” (1462)	
	D. Profundidade	28,6” (728)	

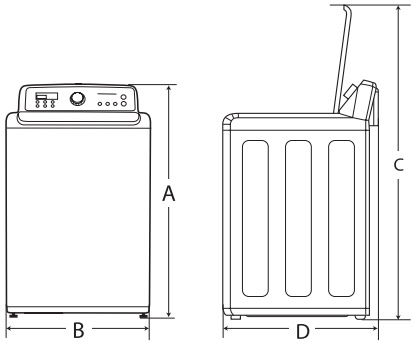

PRESSÃO DA ÁGUA		20-116 psi (137-800 kPa)	
PESO		68 kg	
CONSUMO DE ENERGIA	LAVAGEM	127 V	700 W
	LAVAGEM E AQUECIMENTO	127 V	1300 W
	CENTRIFUGAÇÃO	127 V	400 W
	DRENAGEM	127 V	30 W
REVOLUÇÕES DE CENTRIFUGAÇÃO	WA5471*	700 rpm	

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec4:34 2012-03-13 2:37:47

memorando

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec4:35 2012-03-13 2:37:48

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

País	LIGUE	OU VISITE O SITE
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com

Código N.º DC68-03050C-01_BPT

WA5471ABP-03050C-01_BPT.indd Sec4:36 2012-03-13 2:37:48